

Инструкция по эксплуатации средства индивидуальной защиты от падения с высоты




TP TC 019/2011
ГОСТ EN 795-2014/A
ГОСТ EN/TS 16415-2015
TU 25.99.29-010-84707976-2018

Анкерный пост-столбик для установки на несущем основании

Артикул: vpro A421/422

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования СИЗ!

Рис. 1 Общий вид анкерного пост-столбика

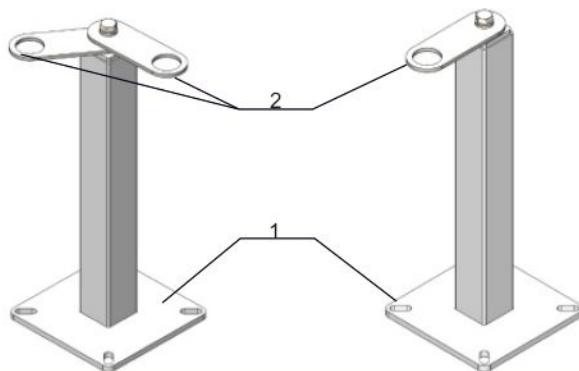

Техническая характеристика:

- Материал: нержавеющая/оцинкованная сталь
- Габариты: 436x170x205 мм
- Максимальная нагрузка: 26 кН
- 1 или 2 анкерные точки крепления
- Диаметр посадочных отверстий: 13мм

1 - Основание; 2 - Анкерная точка крепления

Рис.2 Общий вид работ и максимальная нагрузка

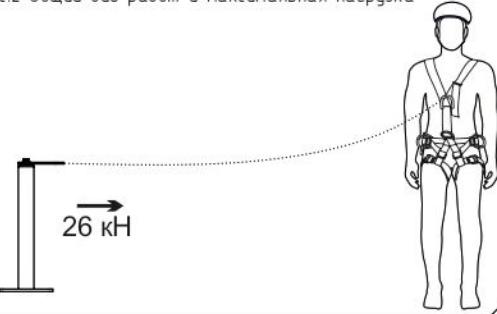


Рис. 3 Способы установки пост-столбика


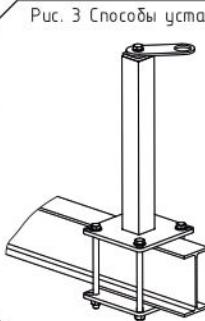


Рис. 4 Монтажная схема

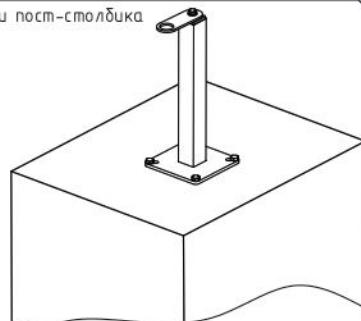

1. Область применения

Анкерный столбик для установки на несущем основании является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой анкерное устройство класса А1/А2 и предназначено для установки на вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностях. Анкерное устройство предназначено для использования одним пользователем (vpro A421) или двумя пользователями (vpro A422) и не должно использоваться для крепления грузоподъемного оборудования.

2. Общие требования к организации работ

Данное изделие может применяться только лицами, прошедшими специальное обучение, или под непосредственным контролем квалифицированного специалиста.

Работы на высоте относятся к работам с повышенной травмоопасностью, должны осуществляться работниками старше 18 лет, не имеющими медицинских противопоказаний к данному виду работ.

Для уменьшения риска травмирования пользователя средства индивидуальной защиты, оставшегося в состоянии зависания в страховочной системе после остановки падения, должен быть предусмотрен план эвакуационных мероприятий, позволяющих в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить его от зависания. Пользователь должен пройти подготовительный курс, направленный на освоение техник проведения спасательных работ, для их применения в случае необходимости.

3. Маркировка

	Пиктограмма «Ознакомьтесь с инструкцией»	
Анкерное устройство Пост-столбик (Артикул: vpro A421) В составе: чтo A420, чтo AH01.	Наименование модели	Анкерное устройство Пост-столбик (Артикул: vpro A422) В составе: чтo A420, чтo AH01 2 шт.
Единый знак обращение на территории ТС	Обозначение Технического регламента Таможенного союза	Единый знак обращение на территории ТС
ГОСТ EN 795-2014 (класс А) TU 25.99.29-010-84707976-2018	ГОСТ EN 795-2014 (класс А) ГОСТ EN 16415-2015 (класс А) TU 25.99.29-010-84707976-2018	ГОСТ EN 795-2014 (класс А) ГОСТ EN 16415-2015 (класс А) TU 25.99.29-010-84707976-2018
Изготовитель: ООО «Вентопро» Москва, ул. Свободы 87-49	Изготовитель: ООО «Вентопро» Москва, ул. Свободы 87-49	Изготовитель: ООО «Вентопро» Москва, ул. Свободы 87-49
Дата изготовления:	Дата (формат мм.гг.)	Дата (формат мм.гг.)
Серийный номер:	Серийный номер	Серийный номер
Максимальное число пользователей: 1 Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C	Максимальное число пользователей: 2 Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C	Максимальное число пользователей: 2 Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C
Срок хранения и службы не ограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации	Срок хранения и службы не ограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации	Срок хранения и службы не ограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации
Хранение: 0...+30 °C	Хранение: 0...+30 °C	Хранение: 0...+30 °C
Утилизация согласно действующему законодательству	Утилизация согласно действующему законодательству	Утилизация согласно действующему законодательству
Гарантий 5 лет с даты продажи	Гарантий 5 лет с даты продажи	Гарантий 5 лет с даты продажи
Сделано в России	Сделано в России	Сделано в России

4. Правила эксплуатации

Эксплуатация СИЗ от падения с высоты в страховочных, удерживающих системах, в системах доступа и позиционирования, системах спасения и эвакуации осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению производителя и Правилами по охране труда при работе на высоте, действующими на территории РФ или же нормативными документами, действующими на территории государства, где используются указанные СИЗ.

СИЗ от падения с высоты должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ. Безопасность пользователя зависит от правильного подбора средств индивидуальной защиты; от умений и навыков корректного использования СИЗ; совместности используемых СИЗ (совместимость – правильное использование СИЗ при взаимодействии с другими СИЗ). Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непроизвольному рассоединению, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности.

Перед использованием данного устройства в составе страховочной системы необходимо внимательно изучить инструкции всех составляющих её элементов и убедиться в их совместимости.

Внимание! Каждое СИЗ от падения с высоты имеет ограничения по использованию. Не допускается применять данное устройство не в соответствии с его прямым назначением или в условиях его функциональных ограничений.

Внимание! Необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ до и после каждого использования.

Внимание! ООО «ВЕНТОПРО» несет ответственность за неправильную установку анкерных устройств пользователем.

5. Ввод в эксплуатацию

Перед первым вводом средства защиты в эксплуатацию необходимо:

- Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.
- Внести данные в идентификационную карту и сделать отметку о вводе в эксплуатацию. Название, серийный номер, дата покупки и ввода в эксплуатацию, информация по ремонту, осмотрам и выводу из эксплуатации должны быть указаны в идентификационной карте. Запрещается использование устройства без заполненной должным образом идентификационной карты. Ответственность за заполнение идентификационной карты несет эксплуатирующая организация.
- Занести данные о СИЗ и работнике, которому оно выдается, в «Журнал учета СИЗ».
- Провести тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ по методике, указанной в разделе 6. «Периодическая проверка» данной инструкции.

