

ООО «ВЕНТОПРО»
143581, МО, г. Истра,
д. Лешково, влад. 222, помещ. 1
Тел./факс: +7 (495) 640-45-05
E-mail: vento@ventopro.ru
www.ventopro.ru



Анкерное устройство типа В Хеликон-3
(артикул vpro 3002-3)
Анкерное устройство типа В Хеликон-4
(артикул vpro 3002-4)

EAC ТР ТС 019/2011


ГОСТ EN/TS 16415-2015/В ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические требования. Методы испытаний (тип В)
ГОСТ EN 795-2019/В ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний (тип В)
ТУ 25.99.29-020-84707976-2020 Анкерные устройства Вентопро

ВНИМАНИЕ! Деятельность, связанная с использованием данного средства индивидуальной защиты (далее СИЗ), потенциально опасна.
Перед использованием данного СИЗ Вы обязаны:
- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации;
- Пройти тренировку по его применению под руководством квалифицированного инструктора;
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению;
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением СИЗ.
Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.


Рис.1 Общий вид и составные детали соединительных элементов

1. Корпус
2. Проушина
3. Удлинительный строп с соединительным элементом
4. Соединительный элемент

vpro 3002-4

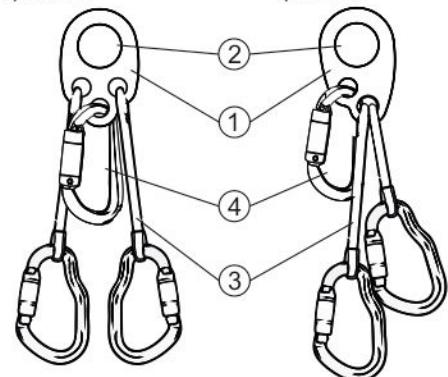

vpro 3002-3

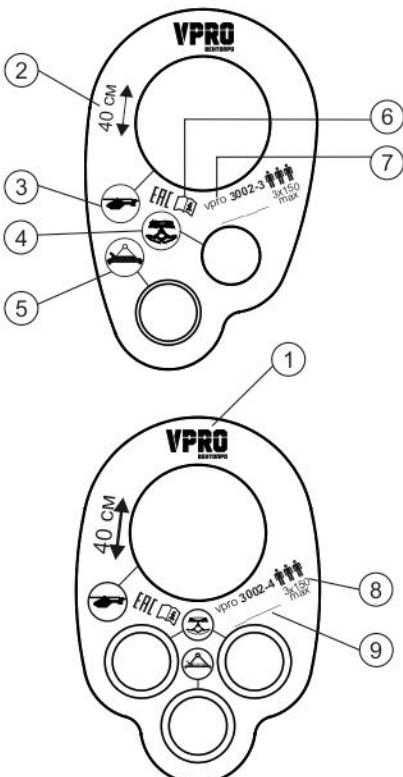

EAC - Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Рис.2 Проверь!

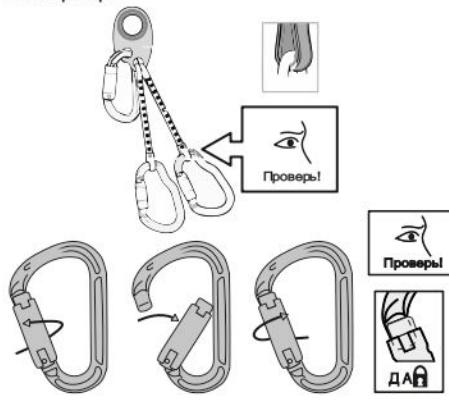


Рис.7 Ограничения по применению

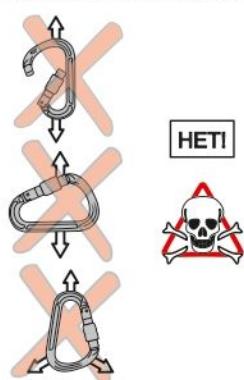


Рис.8 Совместимость

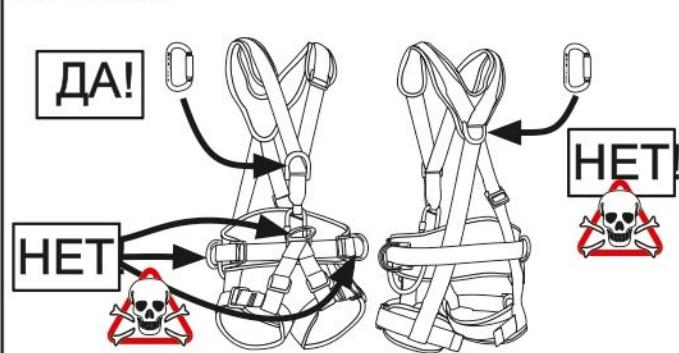


Рис.3 Условные обозначения

	Изучите инструкцию		Внимание!
	Выполнить проверку перед началом движения		Опасно для жизни!
ДА!	Правильное выполнение тех. приема		Неверное, опасное использование
НЕТ!	Неправильное выполнение тех. приема		Запорный элемент закрыт, зафиксирован

Рис.9 Документ по оборудованию

Модель и тип / идентификация: vpro 3002-3/3002-4	Идентификационный номер			
Производитель: ООО «Вентопро»	Адрес: МО, г. Истра, д. Лешково, влад. 222, помещ. 1			
Год изготовления:	Веб-сайт: vento@ventopro.ru			
Прочая релевантная информация (например № документа)	Дата приобретения:			
	Дата первого применения:			
Хронология периодических проверок				
Дата:	Причина внесения записи (периодическая проверка или ремонт)	Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация	Фамилия и подпись компетентного лица	Дата следующей запланированной периодической проверки

Устройство Хеликон является средством индивидуальной защиты от падения с высоты (**анкерным устройством типа В**) и предназначено для организации точки анкерного крепления в страховочных системах, системах удержания и системах эвакуации при организации спасательных работ, в том числе при использовании воздушного способа эвакуации.

Анкерное устройство — элемент или компонент, который включает точку анкерного крепления.

Точка анкерного крепления — элемент, к которому средство индивидуальной защиты может быть присоединено после установки анкерного устройства.

Страховочная система — система безопасной остановки падения, состоящая из страховочной привязи и присоединяемой соединительной амортизирующей подсистемы, соединяющей привязь и анкерное устройство крепления.

Система удержания — система ограничения движения на высоте, предназначенная для предотвращения попадания работника в зону риска падения, состоящая из привязи, собранных в единую систему с анкерным устройством.

К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски падения работника с высоты 1,8 метра и более, работы менее чем в двух метрах от не ограниченных перепадов по высоте. Полный перечень работ, относящихся к работам на высоте, определяется национальными правовыми нормами, в соответствии с которыми должны проводиться такие работы, и работодателем.

Описание

Устройство представляет собой корпус с проушиной для присоединения к несущим конструкциям, лебедкам и/или устройствам для спуска и/или эвакуации. На корпусе размещены две петли с соединительными элементами для присоединения к страховочным привязям пользователей, а также дополнительный соединительный элемент для присоединения носилок с эвакуируемым, если эвакуация осуществляется в помощь носилок. Устройство позволяет проводить эвакуацию до 3-х пользователей. Конструктивно отличается между собой количеством отдельных пружин развески: 3 шт. для Хеликон-3 и 4 шт. для Хеликон-4.

Может применяться для спуска/подъема с борта Воздушного судна в качестве анкерного устройства - связующего компонента между лебедкой ВС и страховочной привязью пользователя.

Маркировка на издели员

Устройства, произведенные ООО «ВЕНТОПРО», имеют маркировку в соответствии с ТР ТС 019/2011. Значения маркировки представлены на рис. 4. В случае перепродажи устройств, произведенных ООО «ВЕНТОПРО», за пределы РФ, перепродаец должен предоставить инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке и ремонту на государственном языке страны, где будет применяться указанные СИЗ.

Внимание! Устройство может применяться только лицами, прошедшим специальное обучение или под непосредственным контролем специалиста, прошедшего обучение (ответственного исполнителя работ). Перед использованием и во время использования пользователь должен четко представлять, каким образом будет выполнена процедура спасения и эвакуации; она должна быть выполнена безопасно и эффективно.

Работы на высоте относятся к работам с повышенной травмоопасностью и должны осуществляться работниками старше 18 лет, не имеющими медицинских противопоказаний к данному виду работ. Работы на высоте могут привести к серьезным повреждениям и даже смерти. Получение необходимого обучения, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности — это ваша личная ответственность. Производитель не несет ответственность за риски и травмы, возникшие при неправильном использовании изделия.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всемуказаниям по эксплуатации изделия.

Использование

Эксплуатация устройств и СИЗ от падения с высоты в страховочных и удерживающих системах, в системах доступа и позиционирования, системах спасения и эвакуации — осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению производителя и Правилами по охране труда при работе на высоте, действующими на территории РФ или же нормативными документами, действующими на территории государства, где используются указанные СИЗ.

Устройства и СИЗ от падения с высоты должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ. Безопасность пользователя зависит от правильного подбора средств индивидуальной защиты; от умений и навыков корректного использования СИЗ; совместности используемых СИЗ (совместимость — правильное использование СИЗ при взаимодействии с другими СИЗ). Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непроизвольному рассоединению, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности.

Перед использованием устройства с другими СИЗ внимательно изучите инструкции к ним с целью убедиться в возможности совместного использования, а также узнать возможные ограничения по использованию.

Не допускается использовать устройство вне пределов примененных к нему ограничений, либо использовать не в соответствии с его прямым назначением.

Подбирайте СИЗ от падения с высоты, а также способы их соединения в единую систему в зависимости от условий и типа проводимых работ.

Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в состоянии зависания в страховочной системе после остановки падения, должен быть предусмотрен план эвакуационных мероприятий, позволяющих в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить его от зависания.

В случае если устройство или СИЗ от падения с высоты оказалось

задействованным для остановки падения или не удовлетворило проверке перед использованием, выведите его из эксплуатации до тех пор, пока не будет письменного подтверждения компетентного лица о возможности дальнейшего применения данного СИЗ от падения с высоты. При возникновении сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к производителю или компетентному лицу.

Устройство не является авиационным оборудованием и не подлежит проверкам и тестам со стороны авиационных контролирующих органов.

Температурный режим эксплуатации от минус 50 до плюс 50 °C.

Перед началом работы необходимо убедиться, что пользователь правильно присоединен к стропу. Во время подъема спуска, при использовании в системах спасения и эвакуации, всегда устанавливайте визуальный контакт между оператором и эвакуируемыми. При организации эвакуации совместно с устройствами спуска/подъема рекомендуется использовать дополнительный канат для избежания неконтролируемого вращения при подъеме. При отсутствии такой возможности, рекомендуется применить иные меры для снижения времени подъема.

Внимание! Устройство не может использоваться для остановки падения, если в составе полной системы эвакуации отсутствует амортизатор рывка.

Предэксплуатационная проверка

Перед каждым использованием все применяемые устройства и СИЗ должны пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что они находятся в рабочем состоянии и функционируют должным образом.

Внимание! Использование устройств и СИЗ, не прошедших предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. Эксплуатация таких устройств и СИЗ запрещена.

В случае, если выявлены дефекты устройств и СИЗ при проверке перед использованием, их следует вывести из эксплуатации.

Применение таких устройств и СИЗ без письменного разрешения компетентного лица запрещено. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к производителю или компетентному лицу.

Перед каждой эксплуатацией проведите проверку устройств по следующим пунктам:

1. Проверьте изделие на отсутствие тепловых, механических повреждений, не должно иметь следов коррозии и деформации.

2. Проверьте изделие на отсутствие абразивных материалов (песок, глина и др.) в подвижных частях.

3. Проведите функциональную проверку запорных элементов и фиксаторов.

4. Проверьте, что болтовые соединения надежно затянуты, а стопорение резьбы обеспечено.

5. В силу конструктивных особенностей допускается наличие несущественных люфтов в соединениях, не влияющих на работоспособность устройства. Убедитесь в том, что такие люфты незначительны, а устройство надежно зафиксировано на несущей конструкции.

6. Убедитесь, что запорные элементы карабинов работают корректно, производится их автоматическая фиксация.

Проверяйте места соединения устройства с другими элементами системы.

Внимание! Запрещено использование устройства при обнаружении каких-либо дефектов.

Если после проверки устройства существуют какие-либо сомнения относительно надежности его применения, от его использования следует отказаться.

В процессе эксплуатации устройства, подвергшиеся нагрузкам, вызвавшим появление повреждений, вмятин, изменение геометрической формы элементов, должны быть изъяты и дальнейшая эксплуатация их категорически запрещена.

Внимание! Самостоятельный ремонт и модернизация устройства запрещены, т. к. подобные действия могут привести к снижению уровня безопасности изделия.

Уход

Устройство, бывшее в употреблении, должно быть очищено от загрязнений и просушено.

Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Смойте аккуратно водой. Сушите только при комнатной температуре.

Внимание! Изделие не должно подвергаться вредным и опасным факторами или неправильному обращению.

Избегайте, по возможности, контакта с агрессивными веществами (кислотами, клемевыми основами, грунтовками, краской, маслами, чистящими средствами и т.д.); высоких температур и термического воздействия.

В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или чистого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования. В случае воздействия выше перечисленных факторов может потребоваться более частая замена компонентов системы обеспечения безопасности на высоте.

Периодические инспекции и выбраковка устройства и СИЗ от падения с высоты

Устройства подвержены износу, механическим повреждениям и могут быть до некоторой степени ослаблены из-за воздействия различных факторов таких, как механическое воздействие.

Помимо проведения проверки перед каждым применением, они должны подвергаться периодическим проверкам компетентным лицом. Периодичность таких тщательных проверок определяется интенсивностью и условиями применения изделий, но должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

Периодические проверки проводятся компетентным лицом или

организацией, уполномоченной проводить проверки, строго в соответствии с процедурами периодических проверок производителя или самим производителем.

Для контроля применения устройства, целесообразно закрепить каждое изделие за конкретным пользователем, чтобы знать историю его использования.

История использования устройства должна быть указана в журнале учета или документе по оборудованию (формуляре).

Результаты проверок в обязательном порядке заносятся в «Документ по оборудованию» (см. ГОСТ ЕН 365) (пример на рис. 9).

Устройство должно быть немедленно изъято из эксплуатации, если:

- не удовлетворило требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем или периодической проверки компетентным лицом;
- было задействовано для остановки падения;
- применялось не по назначению;
- отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные производителем;
- неизвестна полная история использования данного устройства;
- истек срок службы;
- истек срок хранения;
- были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированны производителем;
- возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) устройства.

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

Внимание! Использование устройства, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. Эксплуатация такого устройства запрещена.

Хранение, транспортирование и утилизация

Устройства и СИЗ от падения с высоты должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Устройства и СИЗ от падения с высоты должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий.

Устройства и СИЗ от падения с высоты должны храниться сухими и очищенными от загрязнений.

Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Устройства и СИЗ от падения с высоты должны храниться в хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 30 °C, с относительной влажностью воздуха не более 60 %, на стеллажах или в развернутом состоянии, вдали от источников тепла (не ближе 1 м), не допускать контактов с огнем, коррозийными поверхностями, защищающими от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения. В климатических зонах с повышенной влажностью относительная влажность воздуха в помещении хранения допускается до 70 процентов. В этом случае контроль за качеством изделий должен проводиться не реже одного раза в месяц.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством. Перед утилизацией необходимо механически исключить возможное применение, например разрезать на части.

Сроки службы и гарантии изготовителя

При соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения срок службы 10 лет.

Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после динамической нагрузки или статических нагрузок более 20 % от разрушающей нагрузки и т.п.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за устройствами и СИЗ от падения с высоты, окончание срока хранения и пр.

Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодические инспекции и выбраковка».

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 5 лет с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок производителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТОПРО» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой ВЕНТОПРО.



Сделано
в России!