


Средства индивидуальной защиты от падения с высоты «Анкерный столбик (вспомогательная конструкция)»

Артикул: vpro A006-800/ vpro A006-1100/ vpro A006-1400

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования!


Рис. 1 Общий вид «Анкерный столбик (вспомогательная конструкция)»

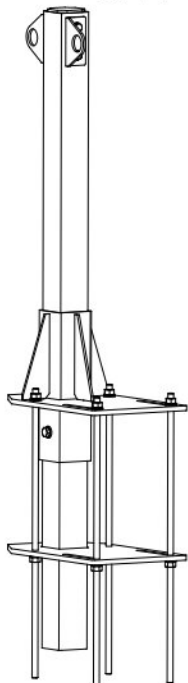

Техническая характеристика:


- Материал: низкоуглеродистая сталь
- Покрытие: цинк
- Высота конструкции:
 - 800 мм;
 - 1100 мм;
 - 1400 мм.
- Статическая прочность: 24кН.
- Габариты конструкции для установки:
 - Высота 120..500 мм;
 - Ширина 100..220 мм.

Рис. 2 Правильная установка

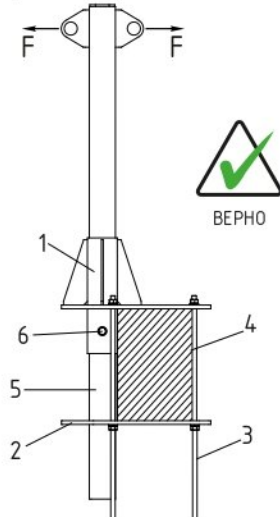

- 1 – Прижим; 2 – Пластина;
3 – Резьбовое соединение;
4 – Несущая конструкция; 5 – Столбик;
6 – Резьбовое соединение

Рис. 3 Не правильная установка

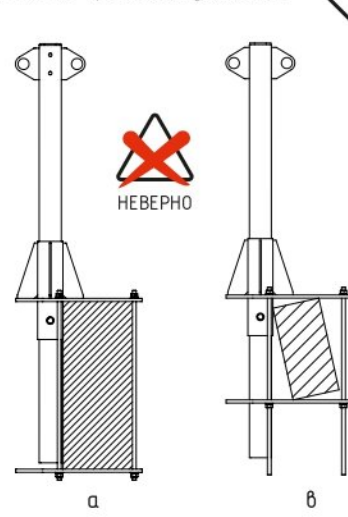

- а) Превышение установочных габаритов конструкции.
б) Установка с перекосом

1. Область применения

Анкерный столбик (вспомогательная конструкция) с узлом крепления способом обжима вокруг несущей конструкции (метод струбцины) является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде регулируемого по высоте пост-столбика с предустановленным анкерным устройством vpro A001zn «УХО» (ТР ТС 019/2011), и предназначен для организации анкерной точки крепления для присоединения СИЗ от падения с высоты.

2. Общие требования к организации работ

Данное изделие может применяться только лицами, прошедшими специальное обучение, или под непосредственным контролем квалифицированного специалиста. Работы на высоте относятся к работам с повышенной травмоопасностью, должны осуществляться работниками старше 18 лет, не имеющими медицинских противопоказаний к данному виду работ.

Для уменьшения риска травмирования пользователя, оставшегося в состоянии зависания в страховочной системе после остановки падения, должен быть предусмотрен план эвакуационных мероприятий, позволяющих в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить его от зависания. Пользователь должен пройти подготовительный курс, направленный на освоение техник проведения спасательных работ для их применения в случае необходимости.

3. Маркировка



Анкерный столбик — Наименование модели

вспомогательная конструкция, высота 1200мм — Артикул

VPRO A006-1200

в составе: vpro A006-0100,

vpro A006-0200, vpro A001zn

Максимальное число

пользователей: 1

Температурный режим

эксплуатации: от -50 до +50 °С.

Срок хранения и службы

не ограничен при соблюдении

условий хранения и эксплуатации

Хранить при t от +5 до +30 °С.

Только для лиц,

не имеющих противопоказаний

к работам на высоте!

Гарантия 5 лет с даты продажи

С П 16.13330.2011

Изготовитель: ООО «Вентопрот»

Московская обл., г.о. Истра,

д. Лешково, влд. 222, помещ.1

Дата изготовления:

Серийный номер:



Дата (формат мм.гг.)

Серийный номер

Пиктограмма «Ознакомьтесь с инструкцией»

СДЕЛАНО
В РОССИИ

4. Правила эксплуатации

Эксплуатация осуществляется в соответствии с инструкцией по применению производителя и правилами по охране труда при работе на высоте, действующими на территории РФ, или же нормативными документами, действующими на территории государства, где используются указанные изделия.

Изделие должно соответствовать характеру и условиям выполняемых работ. Безопасность пользователя зависит от правильного подбора средств индивидуальной защиты; от умений и навыков корректного использования; совместимости (совместимость – правильное использование изделия при взаимодействии с другими изделиями). Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непроизвольному рассоединению, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности.

Перед использованием данного устройства в составе страховочной системы необходимо внимательно изучить инструкции всех составляющих её элементов и убедиться в их совместимости.

Внимание! Каждое изделие имеет ограничения по использованию. Не допускается применять данное устройство не в соответствии с его прямым назначением или в условиях его функциональных ограничений.

Внимание! Необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку изделия до и после каждого использования.

Внимание! ООО «ВЕНТОПРО» не несет ответственность за неправильную установку системы пользователем.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество и характеристики изделия, без предварительного уведомления.

5. Ввод в эксплуатацию

Перед первым вводом средства защиты в эксплуатацию необходимо:

1. Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.
2. Внести данные в идентификационную карту и сделать отметку о вводе в эксплуатацию. Название, серийный номер, дата покупки и ввода в эксплуатацию, информация по ремонту, осмотрам и выводу из эксплуатации должны быть указаны в идентификационной карте. Запрещается использование устройства без заполненной должным образом идентификационной карты. Ответственность за заполнение идентификационной карты несет эксплуатирующая организация.
3. Занести данные об изделии и работнике, которому оно выдается, в «Журнал учета».
4. Провести тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку по методике, указанной в разделе 6. «Периодическая проверка» данной инструкции.

6. Периодическая проверка

Периодические проверки проводятся только компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки, строго в соответствии с процедурой периодических проверок от производителя, а также самим производителем.

Для контроля применения системы обеспечения безопасности от падения с высоты необходимо знать историю ее использования. История использования должна быть указана в журнале учета или документе по оборудованию (формуляре). Результаты проверок в обязательном порядке заносятся в «Документ по оборудованию».

- не удовлетворил требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем или периодической проверки компетентным лицом;
- было задействовано для остановки падения;
- применялось не по назначению;
- отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные производителем;
- неизвестна полная история использования данного изделия;
- истек срок службы;
- истек срок хранения;
- были проведены действия по ремонту, изменению конструкции, и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные производителем;
- возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) системы обеспечения безопасности от падения с высоты.

Внимание! Использование изделия, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. Эксплуатация таких изделий запрещена.

- Перед установкой необходимо убедиться, что несущая конструкция устойчиво переносит момент кручения, возникающий при срабатывании СИЗ.
- Наденьте прижим (поз. 1) на столбик (поз. 5) и закрепите резьбовым соединением (поз. 6).
- Расположите столбик на несущей конструкции (поз. 4).
- Наденьте пластину (поз.2) на столбик и закрепите четырьмя резьбовыми соединениями (поз. 3).
- Шпильки (поз. 3) плотно прижмите к несущей конструкции (поз. 4).
- Выполните затяжку резьбовых соединений с необходимым моментом для данного крепежа.

Крепление соединительно-амортизирующей подсистемы должно осуществляться исключительно к страховочной привязи.

В случае использования в экстремальных условиях, при воздействии морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования.

Хранить изделие следует сухими и очищенными от загрязнений, при температуре от + 5 до + 30 °С, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством (бытовая утилизация/в качестве вторсырья). Перед утилизацией исключить возможность использования.

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.

БЕНТОПРО

[illegible]